

COPRI-STAZIONE PER ROBOT WORX "LANDROID"

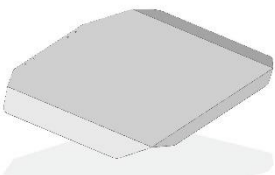
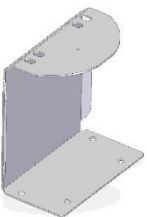




Istruzioni di sicurezza

- Prima dell'installazione leggere integralmente questo manuale per evitare errori di montaggio o danni. Conservare il manuale.
- Controllare il contenuto dell'imballaggio, se il prodotto è completo e non danneggiato.
- Si consiglia di eseguire il montaggio in due persone.
- Durante il montaggio di questo prodotto, nelle immediate vicinanze non devono trovarsi bambini.
- Smaltire i materiali di imballaggio! Smaltire tutti i materiali di imballaggio negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- **IMPORTANTE:** le viti di fissaggio vanno serrate periodicamente.

Uso previsto

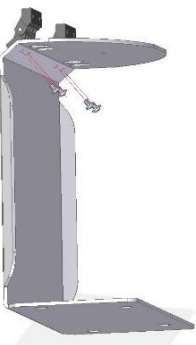
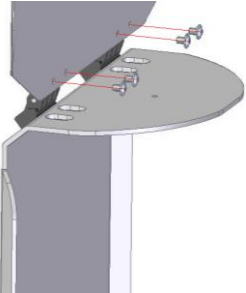
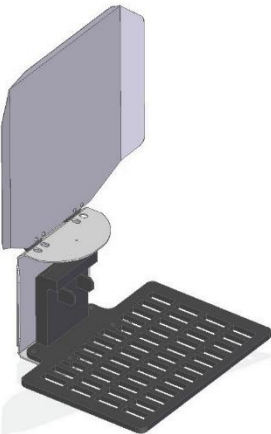
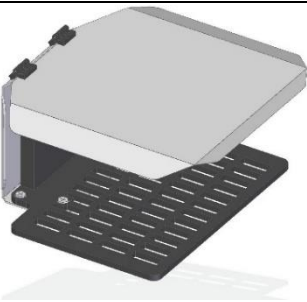
- L'articolo serve a proteggere il robot WORX "LANDROID" dal sole e dalla pioggia.
- In caso di condizioni meteorologiche estreme (tempeste con vento forte, gelo, temporali), si consiglia di mettere al riparo sia il prodotto che il robot tagliaerba.

Contenuto dell'imballaggio

Coperchio superiore (Ax1) 	Supporto laterale (Bx1) 	Cerniere (Cx2) 	Viti di fissaggio M5x8mm (Dx4) 
		Rondelle per viti M5 (Ex8) 	Viti di fissaggio M5x10mm (Fx4) 

Istruzioni di montaggio

IMPORTANTE: questo articolo non necessita di viti di fissaggio al terreno. Sarà infatti sufficiente servirsi delle stesse utilizzate per il fissaggio della stazione di carica.

1 Appoggiare le due cerniere (C) al lato superiore del supporto laterale (B) facendo combaciare i corrispettivi fori. Fissare quindi un solo lato di ogni cerniera al supporto laterale con 2 viti di fissaggio M5x10mm (F) e 2 rondelle (E) ciascuna. 	2 Appoggiare il coperchio superiore (A) al lato libero delle due cerniere, verificando che i fori di fissaggio combacino. Fissare quindi il coperchio superiore al lato libero di ogni cerniera con 2 viti di fissaggio M5x8mm (D) e 2 rondelle (E) ciascuna. 
3 Appoggiare il copri-stazione al terreno nel punto desiderato. Posizionare la stazione di carica del vostro robot WORX LANDROID sopra al lato inferiore del supporto laterale (come in figura), facendo combaciare i fori di fissaggio della torretta con i fori presenti sul lato inferiore del copri-stazione. 	4 Ancorare la stazione di carica e il relativo copri-stazione al terreno inserendo le viti di fissaggio esagonali in plastica nei 4 appositi fori corrispondenti. NOTA BENE: utilizzare le viti esagonali in plastica fornite in dotazione con il robot WORX LANDROID. Verificare che il copri-stazione sia saldamente ancorato al terreno e che il coperchio superiore (A) ruoti liberamente facendo perno sulle cerniere (C). 

Prodotto
in Italia

Per un video illustrativo, consultare il video scannerizzando il QR code seguente:



GARAGE FOR ROBOT MOWER WORX "LANDROID"

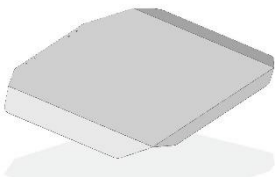
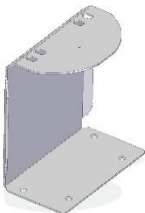




Safety instructions

- Before installation, read this manual in its entirety to avoid assembly errors or damage. Keep the manual.
- Check the parts list to see if the product is complete and undamaged.
- We recommend mounting in two persons.
- When mounting this item, there should be no children nearby.
- Dispose all packaging materials in the proper waste containers.
- ATTENTION: screw fittings must be tightened periodically.

Intended use

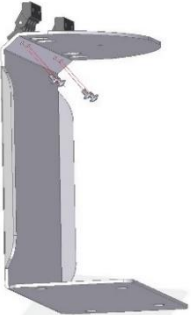
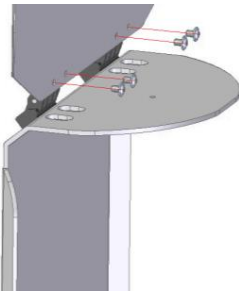
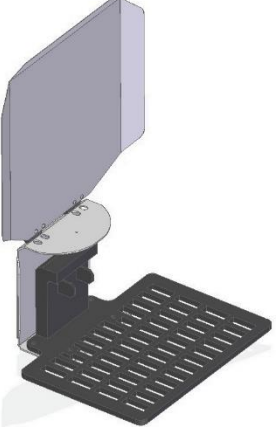
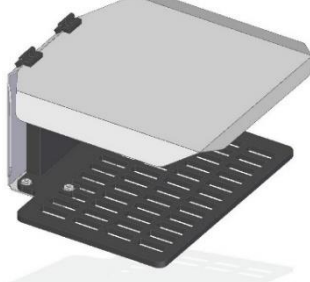
- This item serves to protect the robot mower WORX "LANDROID" from sun and rain.
- Under extreme weather conditions (storms, strong winds, frost, thunderstorms), we recommend to put both the robot mower garage and the robot mower inside the house.

Part list

Top cover (Ax1) 	Side bracket (Bx1) 	Hinges (Cx2) 	Fixing screws M5x8mm (Dx4) 
		Washer for M5 screws (Ex8) 	Fixing screws M5x10mm (Fx4) 

Assembly instructions

IMPORTANT: this item does not need any screws for the fixing to the ground. You can use the plastic screws supplied with the WORX LANDROID mower.

1 Place the two hinges (C) on the upper side of the side support (B), matching the corresponding holes. Then secure one side of each hinge to the side support with 2 fixing screws M5x10mm (F) and 2 washers (E) each. 	2 Place the top cover (A) on the free side of the two hinges, matching the corresponding holes. Then secure the top cover to the free side of each hinge with 2 fixing screws M5x8mm (D) and 2 washers (E) each. 
3 Place the mower garage on the ground at the desired point. Place the charging station of your WORX LANDROID mower above the lower side of the side support (as illustrated), matching the charging station's fixing holes with the holes on the lower side of the mower garage. 	4 Fasten the charging station and its relative garage to the ground by inserting the plastic hexagonal fixing screws in the 4 corresponding holes. NOTE: use the plastic hexagonal screws supplied with the WORX LANDROID mower. Check that the cover is firmly anchored to the ground and that the top cover (A) rotates freely by pivoting on the hinges (C). 

Made
in Italy

For an illustrative video, watch the video by scanning this QR code:

